

Wireklemme for ståltau

Wireklemmer benyttes til å lage øye på wire. Montasjeanvisningen følger anbefalinger i standard EN 13411-5 *U-boltklemmer for ståltau*.



Ved montasje skal denne veiledningen følges. Klemmen skal ikke modifiseres, for eksempel ved bøying eller sveising. Pretec tar ingen ansvar eller gir noen garantier for defekter i systemet grunnet feil håndtering eller feil utført montasje. Forbindelsens effektivitet avhenger av korrekt plassering av klemmer og tiltrekking av muttere. Feilaktig montasje kan føre til at vaieren sklir ut ved belastning.


Før montasje

- Påse at klemmene er uten synlige skader og mangler
- Bruk riktig størrelse på klemme i forhold til dimensjon på vaier
- Kontroller at vaier er ren og fri fra smuss.
- Gjengepartiet skal være rent, tørt og fritt for fett eller andre smøremidler.

Montasje


Klemmene skal monteres som vist på bilde nedenfor. U-bolten (bøylen) skal være montert på wireenden. For å få riktig kraftoverføring og unngå skader på vaieren er bruk av kaus anbefalt. Første klemmen monteres ved kaus.

Antallet vaierklemmer er avhengig av vaierdimensjon; påse at det brukes riktig antall og at vaierenden er tilstrekkelig lang for å få plass med klemmene!

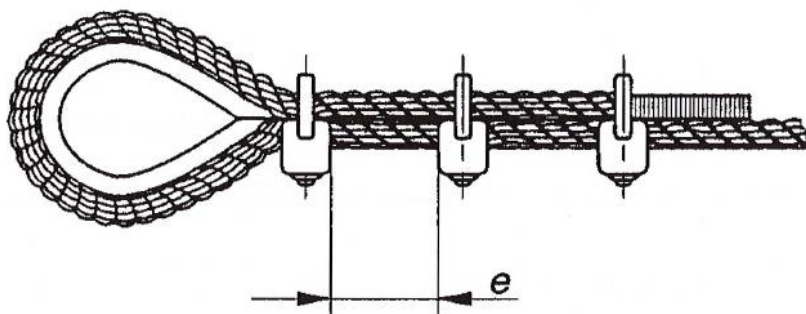

Avstand mellom klemmene (e) skal være 1,5-3 ganger klemmebredden. Ved tiltrekking av mutterne skal moment iht tabell nedenfor benyttes. Kontroller at kordelene i vaieren ikke skades under montasjen.

Benevnelse klemme	Maks Ø wire	Gjenge	h1	l (mm)	(b1)	Moment (Nm)	Antall klemmer
10	10 mm (3/8")	M8	43	34	10	9	4
12	12mm (1/2")	M10	45	37	13	20	4

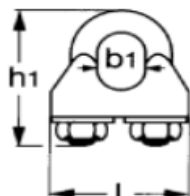

Wireklemmene er ikke godkjent for løft eller som komponent i et løftesystem. Klemmen skal ikke brukes sammen med plastbelagt wire!